
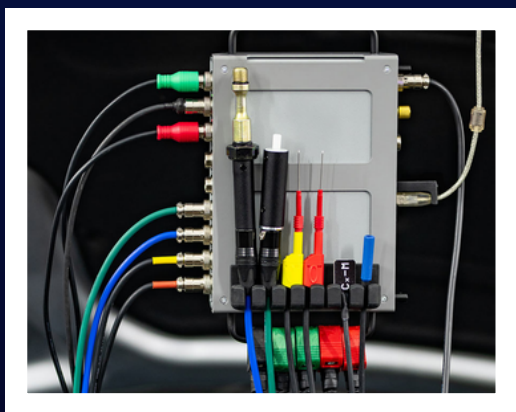
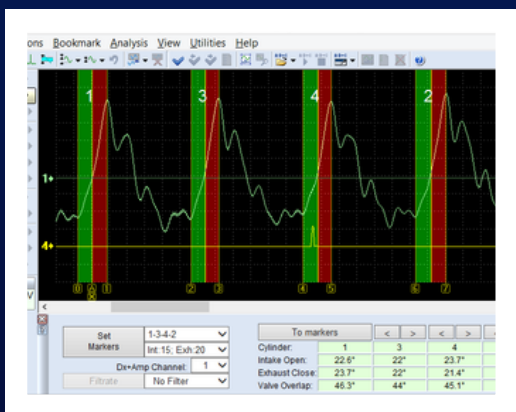


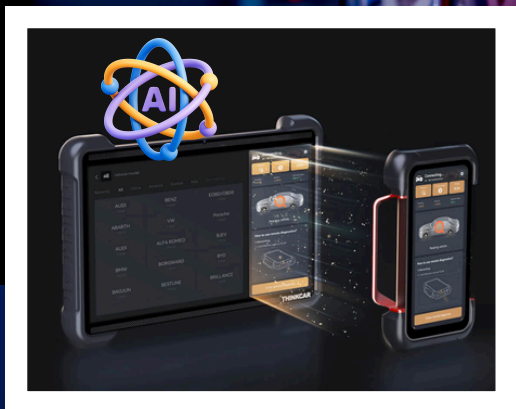

# WERKSTATT- TIPPS »»» REMOTE

## FAHRZEUG VORBEREITUNG

- ✓ Quick-Tipps zur Diagnose
- ✓ Kompakte Technik-Hinweise
- ✓ Oszilloskop-Tipps
- ✓ Tipps dynamischen Fehlersuche

[www.car-idea.net](http://www.car-idea.net)

**richter**  
DIAGNOSETECHNIK



[www.autodiagnostic-richter.help](http://www.autodiagnostic-richter.help)



[fahrzeugdiagnose.richter@gmail.com](mailto:fahrzeugdiagnose.richter@gmail.com)



Spinnereistr. 212a, 09405 Zschopau

## Hinweis zur Vorbereitung für die Remote-Codierhilfe

Damit wir den Remote-Service schnell und ohne Unterbrechungen durchführen können, bereite bitte folgende Punkte vor, bevor Du uns kontaktierst:

### Batteriestabilisierung sicherstellen

Schließe ein geeignetes Batterieladegerät bzw. eine Spannungsstabilisierung (ca. 100 A) an die Fahrzeugbatterie an.

Während Codierungen oder Programmierungen muss die Bordspannung stabil bleiben, damit Steuergeräte nicht beschädigt werden oder der Vorgang abbricht.

### VCI im Fahrzeug anschließen

Stecke das VCI (Vehicle Communication Interface) in die OBD-Schnittstelle des Fahrzeugs.

### Netzwerkverbindung herstellen

Verbinde das VCI mit einem LAN-Kabel zum Netzwerk Router für das Internet.

Auf dem Display erscheint anschließend eine 6-stellige Verbindungsnummer.

Verbindungsnummer notieren

#### 1. Remote-Service starten

- Rufe uns an
- Teile uns die 6-stellige Nummer mit
- Zündung einschalten, sobald wir Dich dazu auffordern

Sobald diese Punkte vorbereitet sind, können wir direkt mit der Remote-Codierung oder Programmierung beginnen.

